

## УКЛАДКА, УХОД И ЧИСТКА КОВРОВОЙ ПЛИТКИ

# Укладка

Чтобы ковровая плитка продемонстрировала все свое качество и преимущества в коммерческих и общественных помещениях, необходимо ее качественно уложить. Рекомендуется укладывать ее с помощью фиксирующего клея, рекомендованного для данного типа помещения.



**Примечание:** Sintelon.RS рекомендует укладывать ковровую плитку с помощью профессиональных, сертифицированных укладчиков. В случае возникновения претензий они рассматриваются только по плитке уложенной таким образом. Если вы заметили какие-либо дефекты на продукте, необходимо остановить укладку и связаться с ближайшим представителем Sintelon.RS/Tarkett. Sintelon.RS/Tarkett не будет нести ответственность за расходы, связанные с ремонтом или заменой установленных напольных покрытий, которые имели очевидный дефект перед укладкой.



# Укладка



**Упаковка и хранение:** Ковровая плитка упаковывается «лицом к лицу» в коробки. Каждая коробка содержит 20 плиток, что равно 5 м.кв. Коробки с ковровой плиткой должны храниться в сухом и чистом помещении, защищенном от жары, холода, влаги и ржавчины. Название коллекции, количество, цвет и серийный номер видны на каждой коробке. Стрелки, указывающие направление петли/укладки находятся на обратной стороне каждой ковровой плитки.



**Примечание:** В связи с особенностями производственного процесса, возможны отличия в оттенках цвета между двумя разными партиями выпуска. Поэтому для укладки в одном помещении должны выбираться плитки из одной производственной серии.



# Укладка



**Подготовительные работы:** действия, которые должны быть выполнены перед укладкой:

- удалите всю мебель и ранее уложенные напольные покрытия
- все видимые трещины и неровности должны быть устранены – пол должен быть сухим, ровным, чистым, гладким и прочным и должен соответствовать национальным стандартам качества. Влажность основания не должна превышать 2% и температура основания должна быть от +10°C до 25°C
- если бетонное основание не выравнено – необходимо использовать выравнивающие смеси перед укладкой ковровой плитки. При выборе типа смеси, нужно учитывать проходимость в помещении, а так же совместимость с уже существующим основанием. Тщательно следуйте инструкции производителя
- температура воздуха в помещении должна быть от 15°C до 27°C и влажность от 30 до 70%
- в случае наличия системы подогрева пола она должна быть выключена не менее, чем за 24 часа до начала укладки. В течении периода, когда не работают теплые полы, рабочая температура в помещении должна быть обеспечена другими источниками тепла. Подогрев пола может быть включен после укладки ковровой плитки через 48 часов. Подъем температуры должен происходить постепенно ( $\pm 5^\circ\text{C}/\text{в день}$ )
- коробки с ковровой плиткой должны быть открыты и пройти акклиматизацию не менее чем в течении 24 часов, в помещении где будет проводиться укладка. Клей используемый для инсталляции, также должен пройти акклиматизацию.



# Укладка



1  
Пол на который будет уложена плитка, должен быть идеально ровным и чистым.



2  
С использованием карандаша и рулетки площадь помещения делится пополам в соответствии с направлением укладки.



3  
С помощью валика на пол наносится клей. Мы рекомендуем использовать клей фиксатор.



4  
Ковровая плитка размещается вдоль линии разметки с правой и левой стороны. Края должны плотно прилегать друг к другу, между ними не должно быть зазоров.



5  
Иногда необходимо использовать не целую (узкую плитку). В этом случае следующая плитка переворачивается лицом вниз и укладывается поверх предыдущей.



6  
На плитку перевернутую в предыдущем шаге наносится разметочная линия в соответствии с необходимым размером.



7  
Плитка обрезается в размер, необходимый для последнего ряда.



8  
Обрезанная плитка укладывается на нужное место.

## Примечание:

\* Необходимо обратить внимание на желаемое направление укладки (стрелки на обратной стороне плитки).


\* В случае установки ковровой плитки на фальшполы не укладывайте плитку таким образом, чтобы края плитки совпали с краями модуля фальшпола. Края ковровой плитки должны быть минимум в 5 см от краев модулей фальшпола.



# Укладка



В случае, если после установки плитки планируется производить в помещении какие либо работы, необходимо ее защитить, лучший способ использовать картон, оставшийся от коробок. Через 72 часа после укладки помещение можно эксплуатировать.

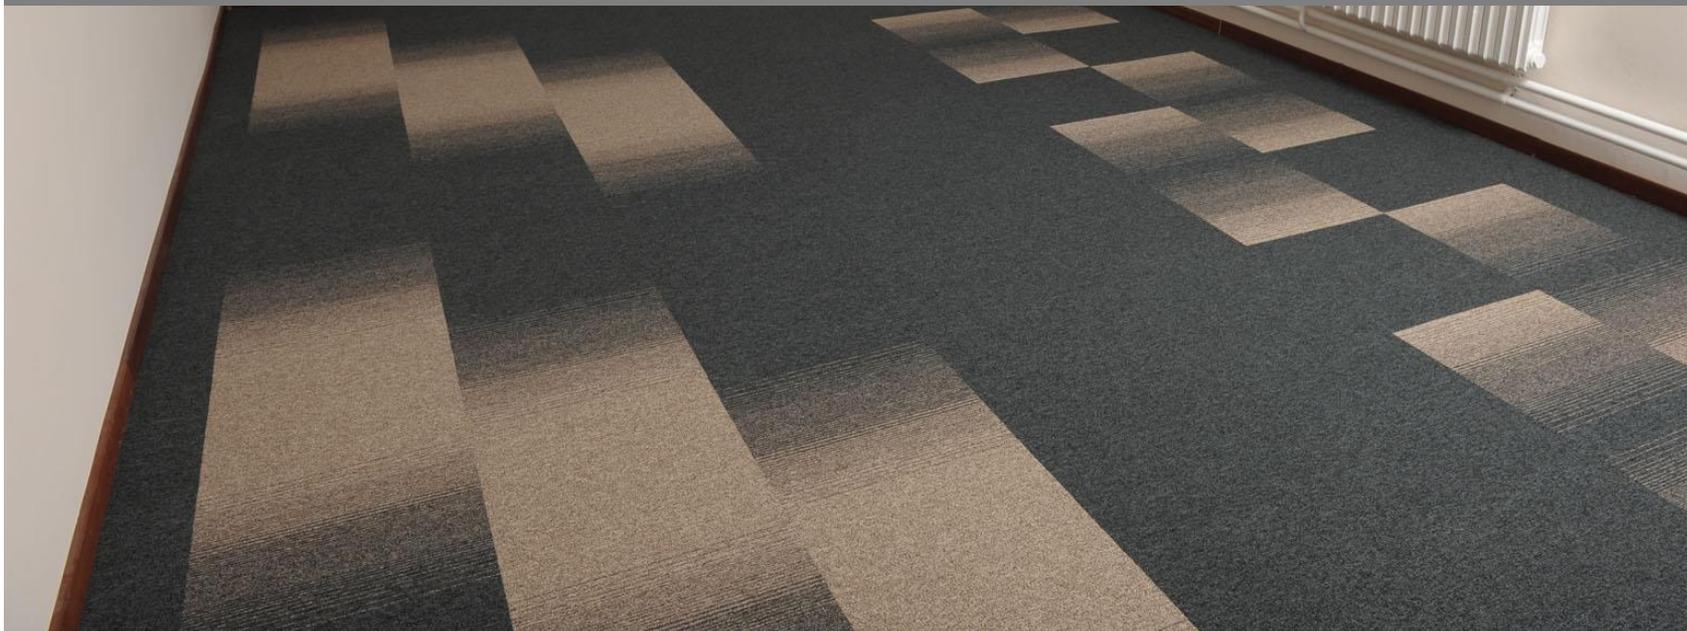



# Уход



Все стремятся, чтобы уложенной пол прослужил как можно дольше и сохранил при этом свой первоначальный вид, так долго, как это возможно. Для достижения этого, необходимо следовать инструкциям по уходу и уборке ковровой плитки.



# Уход

**Превентивные меры:** перед входом в помещение необходимо уложить грязе и влагозащитные маты. Лучший способ уменьшить количество пыли и грязи – это контролировать источники ее возникновения. Правильно размещенные грязезащитные маты уменьшают количество пыли и грязи попадающей в помещении на 90%, что помогает предотвратить ускоренный износ ковровой плитки.



# Уход

**Уборка пылесосом** основной способ ухода. Ее частота определяется проходимостью помещения:

- в помещениях с интенсивной нагрузкой необходимо использовать пылесос, каждый день
- в помещениях с маленькой нагрузкой, несколько раз в неделю.



# Чистка

**Глубокая чистка** применяется когда обычная уборка пылесосом не дает желаемых результатов. Метод заключается в следующем: после уборки пылесосом ворс плитки тщательно очищается с помощью горячей воды, под давлением впрыскиваемой в поверхность плитки. Растворенную грязь нужно немедленно удалить. Процедура повторяется до тех пор, пока вода впрыскиваемая в плитку не будет чистой.



**Примечание:** Для чистки ковровой плитки мы рекомендуем нанимать профессиональные клининговые агентства, специализирующиеся на данном виде работ.

# Удаление пятен


Как только пятно было замечено нужно приступить к его удалению, как можно быстрее. Если пятно начать удалять сразу, то в большинстве случаев его можно удалить просто с помощью воды.

## Советы:

1. Сперва с помощью бумажного полотенца уберите с поверхности, как можно больше жидкости
2. Всегда убирайте загрязнение с наружной части к центру- это позволит избежать размазывания пятен
3. Для удаления твердых загрязнений используйте ложку или что-то похожее.



**Примечание:** В случае, если вам не удалось самостоятельно удалить пятно, мы рекомендуем нанять профессиональное агентство, специализирующееся на данном виде работ.

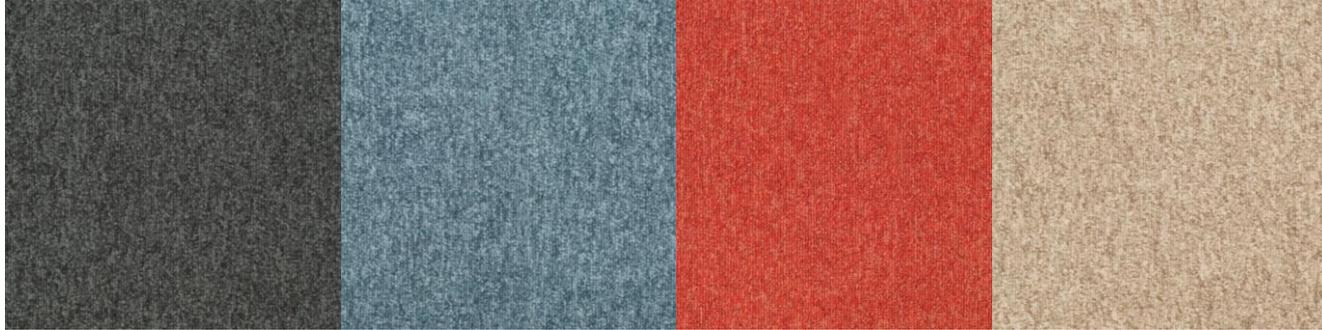

**Smart solutions for professionals**

**AO TARKET RUS**

[www.tarkett.ru](http://www.tarkett.ru)