

# Паркет

## Подготовка к укладке паркетной доски

### «Плавающий» способ в сравнении с клеевым

Благодаря стабильности многослойной конструкции бытовая паркетная доска Tarkett может быть уложена практически на любое основание, включая бетонное, как путем приклеивания, так и «плавающим» способом. Опираясь на более чем 100-летний опыт производства и укладки полов Tarkett рекомендует использовать «плавающий» способ, обладающий рядом преимуществ: быстрота укладки, полная готовность к эксплуатации сразу после укладки и отсутствие необходимости в дополнительных расходах на использование клея.

«Плавающий» способ укладки	Клеевой способ укладки
Простая и быстрая укладка.	Требует немного больше времени: необходимо нанести клей, а затем удалить его излишки.
Максимальная прочность соединений сразу же после монтажа.	Соединения становятся прочными только после полного высыхания клея.
Полная готовность к эксплуатации после укладки.	Ходить по полу можно минимум через 12 часов после укладки; полное схватывание происходит через 1-7 дней (в зависимости от типа клея).
Возможность быстрого исправления ошибок при укладке.	Исправить ошибки при укладке проблематично.
Отсутствие необходимости в использовании клея.	Необходимо использовать клей.
Поврежденные доски легко заменить.	Легкая замена поврежденных досок невозможна.
Легкий доступ к основанию пола (возможность проведения работ по ремонту и обслуживанию).	Доступ к основанию пола затруднен.
Устойчивость пола к перепадам влажности и температуры в помещении.	Пол более требователен к соблюдению температурного и влажностного режима.
Быстрая и легкая разборка.	Быстрая и легкая разборка невозможна.
Пол можно повторно использовать в другом помещении.	Повторное использование невозможно.
Укладка требует использования переходных порожков.	Укладка не требует использования переходных порожков.
Максимальная площадь укладки без использования переходных порожков – 240 м <sup>2</sup> (макс. 12×20 м).	Площадь укладки не ограничена.
Высокая стабильность конструкции.	Стабильность конструкции немного выше, чем при «плавающем» способе укладки.



## Общие рекомендации по укладке

**Внешние условия.** Во время укладки и на протяжении всего срока эксплуатации диапазон влажности в помещении должен быть между 30 и 50 % и температура от 18-24°C.

### До начала укладки

▣ Завозить паркет в помещение следует после завершения всех предшествующих этапов ремонта, связанных с выделением избыточной влажности (заливка основания, шпаклевка и покраска стен, укладка плитки, поклейка обоев и др.).

▣ Упакованный паркет нужно выдержать в помещении 2-3 дня. Вскрывать упаковки нужно только непосредственно перед укладкой.

▣ Перед укладкой следует вскрыть 1-2 упаковки, чтобы получить цельное представление о внешнем виде пола. Таркетт не несет ответственности за издержки, связанные с ремонтом или заменой досок с видимыми дефектами, после того, как пол уложен.

▣ Поскольку древесина является натуральным продуктом, отклонения в цвете, тоне и текстуре покрытия вполне допустимы.

▣ Проведите замеры помещения и определите количество целых досок по ширине, чтобы исключить укладку последнего ряда шириной менее 50 мм. Если последний ряд доски будет уже 50 мм, необходимо уменьшить ширину первого ряда.



# Паркет

## Укладка паркетной доски

### Во время укладки

При укладке паркетной доски следует распаковать несколько упаковок одновременно – для обеспечения оптимального сочетания цветов и оттенков.

Сборка пола осуществляется последовательно в выбранном направлении, при этом рекомендуем начинать укладку от самой длинной стены и слева направо.

Расстояния между торцами досок соседних рядов должно быть не менее 50 см, это придаст паркету необходимую прочность.

Компенсационные зазоры должны быть предусмотрены у всех стен и других неподвижных частей конструкции (колонны, трубы отопления и др.), и составлять 10-15 мм, предохраняя покрытие от вспучивания в случае разбухания при увлажнении пола.

### Укладка паркетной доски на полы с подогревом

Обязательно убедитесь в том, что выбранный Вами продукт рекомендован для данного применения. Не рекомендуется укладывать паркетную доску Таркетт из древесины бука и клена, а также тропических пород дерева на основание с системой подогрева полов.





❑ Система подогрева должна быть действующей и разогретой в течение как минимум 14 дней до начала укладки.

❑ Отключите подачу тепла и дайте основанию остыть до комнатной температуры за 3-4 часа до начала работ по укладке паркетной доски.

❑ Перед укладкой убедитесь, что система подогрева рассчитана и настроена на использование в сочетании с паркетной доской и что циркуляционное кольцо системы отопления не включает другие типы напольных покрытий. Невыполнение этого условия может привести к термическому повреждению или усадке паркетной доски.

❑ Система подогрева пола обязательно должна быть утеплена в цементно-песчаную стяжку.

❑ После укладки сразу же включите систему подогрева. При этом повышение до рабочей температуры должно быть плавным. Температура на поверхности лакового слоя напольного покрытия не должна превышать 25°C в течение всего срока его эксплуатации.

❑ Системы подогрева обычно создают сухое тепло, что может привести к снижению уровня влажности в помещении. Для повышения уровня влажности и поддержания рекомендуемого уровня (30-50%) может потребоваться установка увлажнителей воздуха, чтобы не допустить повреждения паркетной доски.

# Паркет

## Укладка паркетной доски

### Инструкция по укладке паркетной доски «плавающим» способом

При укладке паркетной доски на бетонное основание мы рекомендуем использовать в зависимости от основания следующие виды подложки:


Тип основания	Подложка
Цементная стяжка или бетон	ПЭ пленка 0,2 мм толщиной в комбинации с пробковой подложкой или подложкой из вспененного ПЭ толщиной 2-3 мм
Деревянное основание («черный» пол)	Пробковая подложка или подложка из вспененного ПЭ 3 мм толщиной

**Внимание!** При монтаже пола «плавающим» способом, ограничение по площади составляет 12×20 м. В случае превышения этих значений, помещение должно быть разделено на секторы соответствующих размеров, а зазоры между ними закрыты декоративными порожками.


При укладке паркетной доски в больших помещениях (240 кв. м. и более) необходимо использовать полное приклеивание доски к основанию.

Укладка паркетной доски Tarketт должна быть выполнена по существующей технологии.




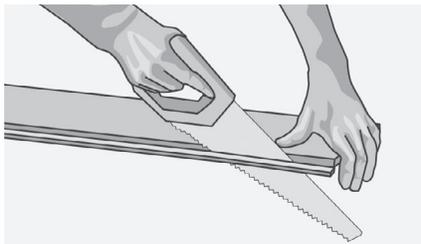


*Рис. 96.* Перед укладкой досок первого ряда у них следует срезать выступающую часть паза.

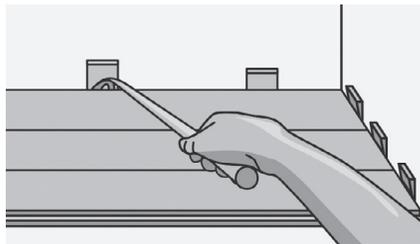


*Рис. 99.* После укладки первых трех рядов нужно выставить компенсационный зазор по длинной стороне. Для этого нужно отодвинуть уложенный паркет от стены и вложить расширительные клинья.

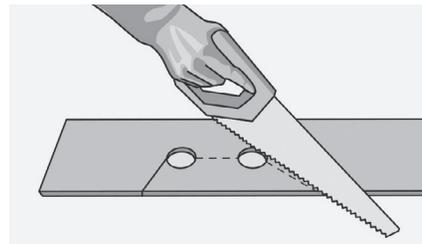


*Рис. 102.* Если длинная сторона доски упирается в трубу, просверлите отверстие диаметром, превышающим диаметр трубы примерно на 16 мм, для создания компенсационного зазора вокруг трубы. Отметьте карандашом линию отреза. Отпилите кусок доски, который будет располагаться за трубой ближе к стене.

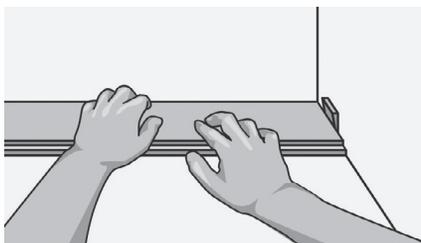


*Рис. 97.* Первый ряд досок укладывается срезанной частью к стене и состыковывается по торцевым соединениям. С обеих сторон ряда (между стеной и торцами крайних досок) необходимо оставить компенсационный зазор 10-15 мм, в который устанавливаются расширительные клинья.

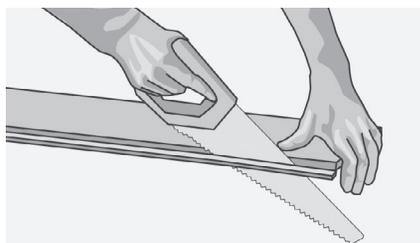


*Рис. 100.* Последний ряд досок перед укладкой необходимо тщательно измерить. Если он слишком широк, необходимо сузить доски до соответствующего размера. Обрезать доски нужно со стороны паза.

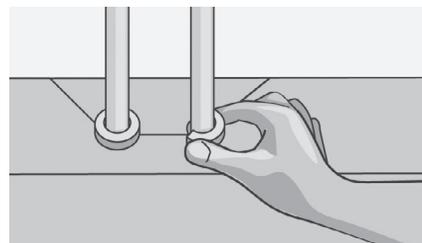


*Рис. 103.* Подгоните доску, чтобы она встала на место, вклейте на место отпиленный кусок, установите распорку между стеной и доской и закройте зазор вокруг трубы специальным кольцом.

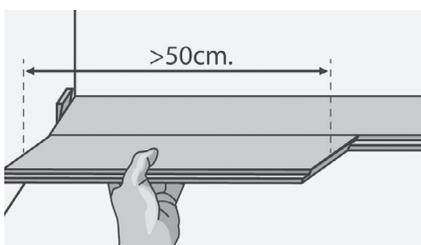

*Рис. 98.* Сборка очередного ряда начинается с остатка доски предыдущего ряда, при условии, что длина оставшегося фрагмента не менее 50см. Монтаж нового ряда следует начинать с соединения торцевых кромок досок, и дальнейшей стыковкой по длинной стороне.

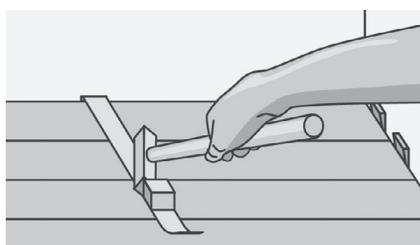

*Рис. 101.* После совмещения доски с остальными, дожать ее с помощью монтажного приспособления до устранения щелей.

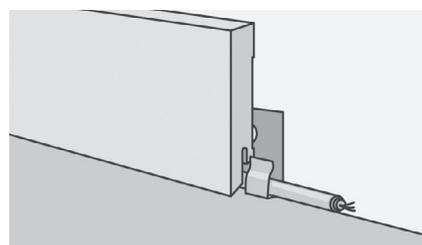

*Рис. 104.* После укладки пола нужно вынуть фиксирующие клинья, а расширительные зазоры закрыть декоративным плинтусом. Плинтус крепится только к стене. Не допускается крепление плинтуса к напольному покрытию.

Рекомендуем использовать для крепления специальные клипсы для плинтуса.

## Укладка паркетной доски

### Инструкция по укладке способом приклеивания к основанию

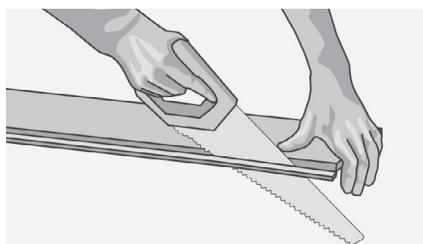


Рис. 105. Перед укладкой досок первого ряда у них следует срезать выступающую часть паза.

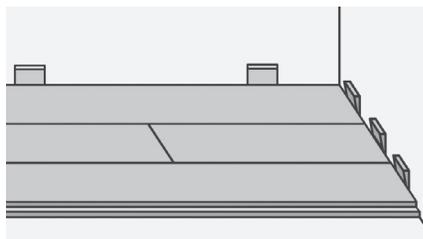


Рис. 106. Перед приклеиванием проведите подрезку и пробную сборку трех первых рядов без клея. С каждой стороны ряда необходимо оставить компенсационный зазор (10-15 мм), в который устанавливаются расширительные клинья.

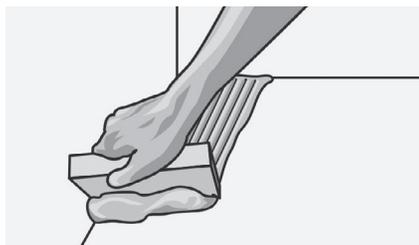


Рис. 107. Клей наносится на основание специальным гребенчатым шпателем только под приклеиваемый ряд досок. После укладки полного ряда необходимо зафиксировать и прижать доски к фанерному основанию с помощью паркетных гвоздей или специальных шпилек, применяя пневмоинструмент. Или пригрузить его сверху на время высыхания клея, если работы ведутся по стяжке.

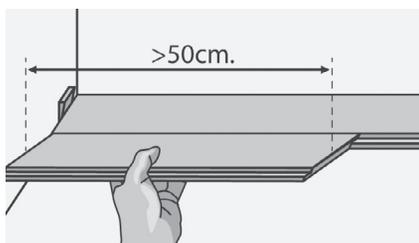


Рис. 108. Сборка очередного ряда начинается с остатка доски предыдущего ряда, при условии, что длина оставшегося фрагмента не менее 50 см. Монтаж нового ряда следует начинать с соединения торцевых кромок доски, и дальнейшей стыковкой по длинной стороне. Необходимо контролировать, чтобы все расстояния между торцами досок соседних рядов было не менее 50 см, это придаст паркету необходимую прочность.



Рис. 109. Последний ряд досок перед укладкой необходимо тщательно измерить. Если он слишком широк, необходимо сузить доски до соответствующего размера. Обрезать доски нужно со стороны паза. После совмещения доски с остальными, дожать ее с помощью монтажного приспособления до устранения щелей.

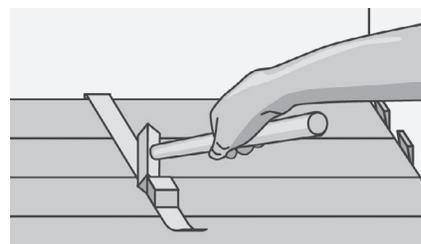


Рис. 110. Нанесите клей, уложите последний ряд досок и подгоните его с помощью тягового блока.



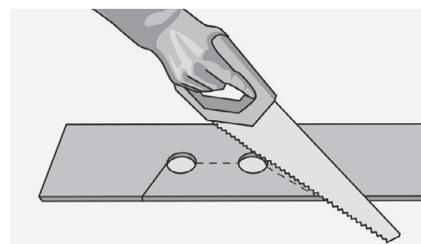


Рис. 111. Если длинная сторона доски упирается в трубу, просверлите отверстие диаметром, превышающим диаметр трубы примерно на 16 мм, для создания компенсационного зазора вокруг трубы. Отметьте карандашом линию отреза. Отпилите кусок доски, который будет располагаться за трубой ближе к стене.

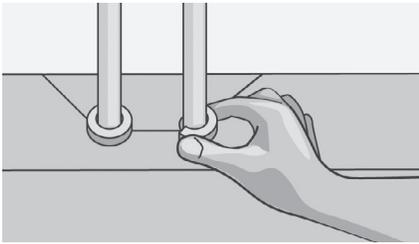

*Рис. 112.* Подгоните доску, чтобы она встала на место, вклейте на место отпиленный кусок, установите распорку между стеной и доской и закройте зазор вокруг трубы специальным кольцом.

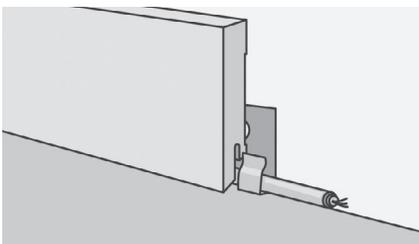

*Рис. 113.* После укладки пола нужно вынуть фиксирующие клинья, а расширительные зазоры закрыть декоративным плинтусом. Плинтус крепится только к стене. Не допускается крепление плинтуса к напольному покрытию. Рекомендуем использовать для крепления специальные клипсы для плинтуса.

Готовый пол можно полностью нагружать (эксплуатировать) в зависимости от выбранного типа клея:

- двухкомпонентный реактивный – через сутки
- на основе синтетических смол на растворителях – через 5 суток

Не допускается использование клея на водно-дисперсионной основе!

## Эксплуатация и уход

Поддерживайте климатический режим с температурой от 18°C до 24°C и относительной влажностью воздуха 30-50%.

Чего следует избегать:

■ Не допускается влажная уборка мокрой неотжатой тряпкой. Это может нанести вред деревянному полу. Не лейте чистящее средство непосредственно на пол.

■ Не используйте воск для пола, моющее средство на масляной основе, абразивные чистящие средства и другие бытовые чистящие средства. Это может повредить покрытие или сделать его тусклым, спровоцировать возникновение скользкой жирной пленки, затруднить процесс уборки.



Мы рекомендуем использовать для ухода за полом

**Таркетт Клинер (Cleaner)** для регулярной влажной уборки. Может быть использован для очищения всех типов покрытых лаком или маслом полов из натуральной древесины. Не содержит органических растворителей, тонирующих составов или фосфатов.

**Таркетт Рефрешер (Refresher)** для защиты паркета, увеличивает степень глянца покрытия и придает полу совершенно обновленный вид. Содержит микроскопические частицы лака, усиливающие защитные свойства поверхности покрытия и помогающие удалить мелкие царапины.

**Набор для ухода за паркетом от Таркетт** – это система легкого ухода за паркетом. В этом наборе швабра с телескопической ручкой, насадка из микрофибры и Клинер – все, что потребуется для поддержания Вашего паркета в идеальной чистоте.

**Набор для ремонта Tarkett Repair Kit** для лакированных паркетных полов содержит все для устранения незначительных повреждений и царапин, которые появились во время эксплуатации пола.

■ Идеальная совместимость с паркетными полами Tarkett - в комплекте лак Protesco, который гарантирует отличную адгезию с заводским покрытием паркетной доски Tarkett .

■ Просто использовать в домашних условиях – четыре простых шага для достижения результата.

■ Идеальный пол по прошествии уже 3 часов.



Для заметок



УНИКАЛЬНОЕ  
ОЩУЩЕНИЕ ПОЛА

Для чертежей

