



# GUIDE DE POSE

ID INSPIRATION 40/55/70



### PRÉAMBULE

Vérifier, avant la préparation, la qualité de la marchandise livrée. Si le revêtement est défectueux, en informer la société Tarkett. Afin de garantir l'uniformité de la couleur et du dessin, la pose doit être réalisée à partir d'un même lot de fabrication.



- Cutter avec lame droite et croche
- Gants anti-coupure
- Spatule à encoller
- Cale à maroufler
- Rouleau à maroufler (50kg)
- Mètre ruban
- Règle / Crayon



### SUPPORTS ADMIS

Dallage « terre plein » (Cf. DTU 13.3)	Cf. DTU 53.2: chape rapportée, ou résine époxy sous avis technique puis primaire et ragréage
Chapes et dalles béton (Cf. DTU 26.2)	Ponçage, nettoyage, primaire et ragréage
Dalle portée (Cf. DTU 13.3)	Chape rapportée ou résine époxy sous avis technique puis primaire et ragréage
Chape Anhydrite (Sous Avis Technique)	Ponçage, nettoyage, primaire et si nécessaire ragréage
Carrelage (si moins de 10% détérioré)	Dégraissage, primaire et ragréage
Parquet cloué (Cf. DTU 51.1)	Si ventilé en sous face, primaire et ragréage fibré obligatoire
Panneaux CTBH/CTBX (Cf. DTU 51.3)	Si ventilé en sous face, primaire, traitement des joints ou ragréage fibré.
Panneaux OSB (Cf. DTU 51.3)	Si ventilé en sous face, primaire et ragréage fibré obligatoire

### CONDITIONS PARTICULIÈRES

Plancher Rayonnant Electrique (Cf. CPT 3606) Plancher à eau basse température (Cf. DTU 65.14) Plancher réversible (Cf. CPT 3164)	Chauffage éteint 48h avant travaux puis remise en chauffe progressive 48h après l'installation.
Pièces humides (locaux classés E2)	Sur plancher bois et chape anhydrite, la pose est exclue



### PRÉPARATION DU SUPPORT

#### RÉCEPTION

Le support doit être plan, propre, sain, sec et solide.

Les dispositions générales relatives aux supports neufs sont celles décrites dans la norme NF DTU 53.2.

En rénovation, le support est préparé comme indiqué dans le cahier 3635 du CSTB.

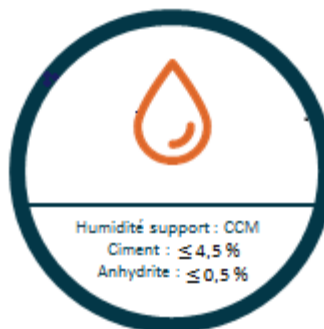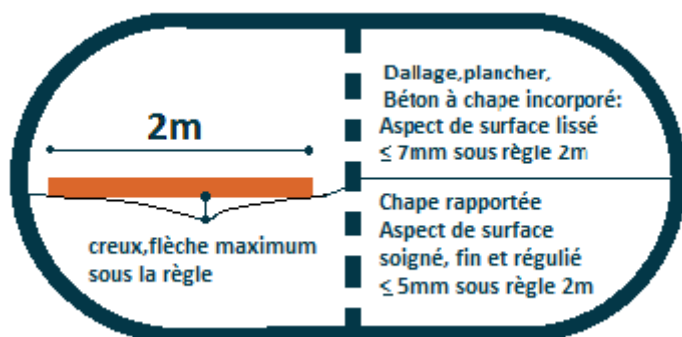

### MISE EN ŒUVRE

#### 1 - CONDITIONS



Le revêtement doit être posé à une température ambiante  $\geq 12^{\circ}\text{C}$  et à une température du support  $\geq 12^{\circ}\text{C}$ .



Acclimater le revêtement dans les pièces où la pose sera réalisée au minimum 24 heures avant l'installation. Stockage à plat.

#### 2 - CALEPINAGE



Sauf prescription particulière du marché :

- ✓ Chaque pièce est considérée séparément
- ✓ Utiliser le même lot
- ✓ Mélanger les lames de plusieurs paquets
- ✓ Pose dans le sens de la lumière ou sens de la circulation.
- ✓ La largeur des lames doit être supérieure à  $\frac{1}{2}$  lame en périphérie des murs principaux
- ✓ Longueur minimum des lames 30 cm

### 2 – CALEPINAGE (suite)

Traçage de l'axe de départ



- ✓ Mesurer la largeur de la pièce puis la diviser par la largeur d'une lame, arrondir le résultat à l'unité supérieure
- ✓ Si le nombre est pair, tracer l'axe à équidistance des murs (axe centré)
- ✓ Si le nombre est impair, décaler l'axe d'une demie-largeur de lame (axe décentré)

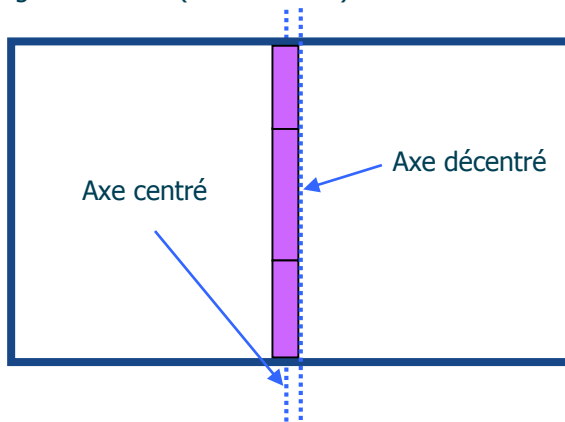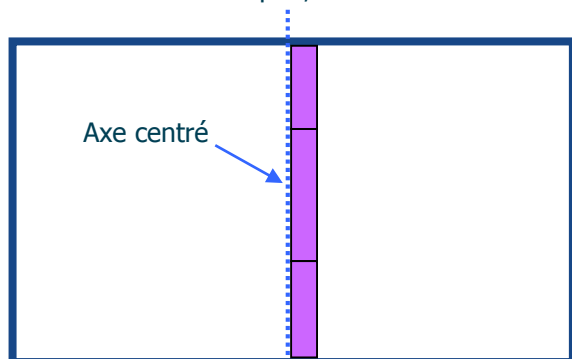

### 3 – COLLAGE ET MAROUFLAGE

Recommandations:

- ✓ Utiliser une colle préconisée (voir tableau disponible sur le site internet Tarkett), application avec une spatule adaptée de la norme TKB (A1)
- ✓ Respecter les préconisations du fabricant de colle (temps de gommage...)
- ✓ Délimiter la surface à encoller en fonction du temps de travail de la colle

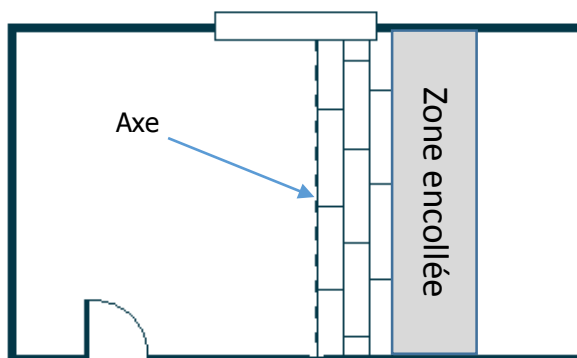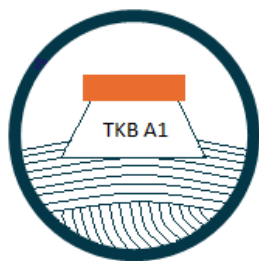

- ✓ Appliquer les lames en démarrant le long de l'axe
- ✓ Maroufler à l'aide d'une cale en liège puis d'un rouleau à maroufler de 50KG




Cale en liège



Rouleau à maroufler

### 4 – DÉCOUPE

Découpe périphérique par report

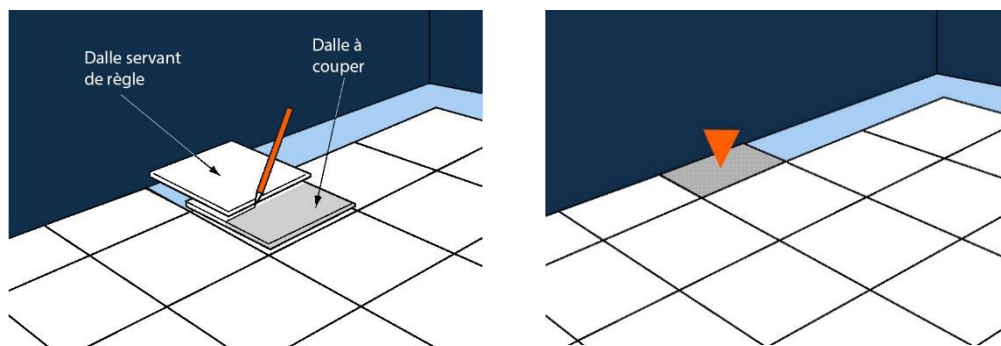

Découpe du revêtement : Rayer la surface du revêtement au cutter lame droite puis le plier.

### 5 – ACCESSOIRES

Plinthes coordonnables Tarkett et profilés disponibles.

Pour plus de précisions, reportez vous à la catégorie « Accessoires » de notre site internet

## MISE EN SERVICE & ENTRETIEN

Mise en circulation 48h après la pose et mise en place du mobilier 72h après la pose.

L'utilisation d'embout caoutchouc est proscrite.

Nous recommandons la mise en place de tapis de protection sous les chaises à roulette.

Concernant l'entretien du sol, se référer au guide d'entretien disponible sur notre site internet.

Besoin d'améliorer vos compétences Solier, connectez vous au lien ci-dessous et allez dans l'onglet service  
[https://professionnels.tarkett.fr/fr\\_FR/](https://professionnels.tarkett.fr/fr_FR/)