



# NOTICE D'INSTALLATION

STARFLOOR CLICK 55



# NOTICE D'INSTALLATION

## STARFLOOR CLICK 55

### PRÉAMBULE

Vérifiez, avant la préparation, la qualité de la marchandise livrée. Si le revêtement est défectueux, en informer la société Tarkett. Afin de garantir l'uniformité de la couleur et du dessin, la pose doit être réalisée à partir d'un même lot de fabrication.



- Cutter avec lame droite
- Gants anti-coupure
- Marteau en caoutchouc à tête blanche
- Mètre ruban
- Règle / Crayon

### SUPPORTS ADMIS

Sol béton, béton peint, Chape Anhydrite, chape ciment	Si nécessaire, réalisez un enduit de ragréage
Carrelage	Si joints < 5mm de largeur / < 2mm de profondeur / sans désaffleurement
PVC compact	Si bon état / pas de décollement / bonne planéité
Caoutchouc lisse	Si bon état / Pas de décollement / bonne planéité
PVC acoustique (uniquement en logement)	Si bon état / pas de décollement / bonne planéité / Pose sans sous couche
Parquet cloué	Si ventilé en sous face / Si mise en œuvre conforme au DTU 51.1
Panneaux CTBH/CTBX	Si ventilé en sous face / Si mise en œuvre conforme au DTU 51.3
Panneaux OSB	Si ventilé en sous face / Si mise en œuvre conforme au DTU 51.3 / Sous-couche obligatoire
Dalles vinyle amiantées	Se référer au guide Tarkett "Les solutions de recouvrement des sols amiantés"
Sol chauffant	Pose flottante
Sol chauffant à eau basse température	Pose flottante
Plancher rayonnant électrique (PRE)	Collage obligatoire
Plancher réversible	Pose flottante

### CONDITIONS PARTICULIÈRES

Pièces humides (locaux E2), surface maxi 10m<sup>2</sup>, calfatage périphérique at pénétrations avec du mastic snif F25E

Proscrit dans les jardins d'hiver et les vérandas

Amplitude thermique acceptée après la pose de 10°C à 30°C, maintenir ces températures pendant la durée de vie du revêtement, au-delà ou en deçà de ces températures, le revêtement devra être collé (voir tableau des colles recommandées pour LVT disponible sur internet Tarkett).

# NOTICE D'INSTALLATION

## STARFLOOR CLICK 55


### PRÉPARATION DU SUPPORT

#### RÉCEPTION

Le support doit être plan, propre, sain, sec et solide.

Les dispositions générales relatives aux supports neufs sont celles décrites dans la norme NF DTU 53.2.

En rénovation, le support est préparé comme indiqué dans le cahier 3635 du CSTB.

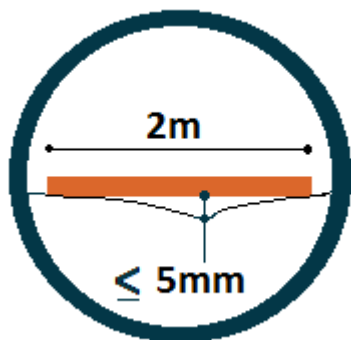

### MISE EN ŒUVRE

Possibilité de travailler en milieu occupé

#### 1 - CONDITIONS



Starfloor Click 55 doit être posé à température ambiante, entre 18°C et 25°C.  
Température support  $\geq 15^\circ\text{C}$ .




Acclimater Starfloor Click 55 dans les pièces où la pose sera réalisée au minimum 24 heures avant l'installation.  
Stockage à plat.

#### 2 - CALEPINAGE

Sauf prescription particulière du marché :

- ✓ Chaque pièce de local est considérée séparément, utiliser le même bain
- ✓ Mélanger les lames de plusieurs paquets
- ✓ Pose dans le sens lumière ou sens de la circulation
- ✓ La largeur des lames doit être supérieure à  $\frac{1}{2}$  lame sur les murs principaux
- ✓ Le décalage des lames d'une rangée à l'autre doit être supérieur à 30cm
- ✓ Longueur minimum des lames 30cm
- ✓ Démarrer la pose dans un angle de la pièce, l'assemblage se fait de gauche à droite, languette face à la cloison
- ✓ Sans fractionnement 150m<sup>2</sup>, longueur maxi 15m

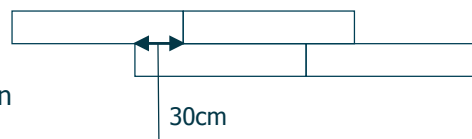


# NOTICE D'INSTALLATION

## STARFLOOR CLICK 55



### 3 – ESPACE PÉRIPHÉRIQUE

L'espace périphérique doit être au minimum de 5mm en tous points. Rajouter 1mm par mètre supplémentaire au-delà des 5 mètres.

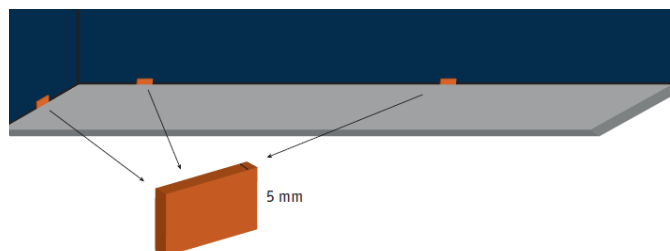


### 4 – DÉCOUPE

Découpe report : Rayer la surface de la lame au cutter par passages successifs et plier la lame pour la casser.

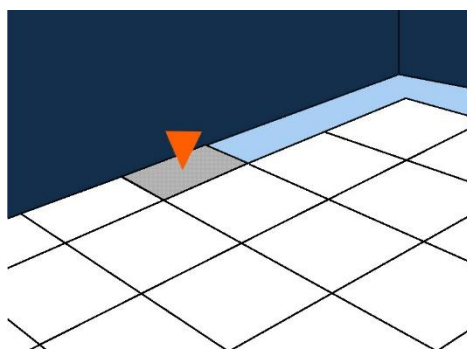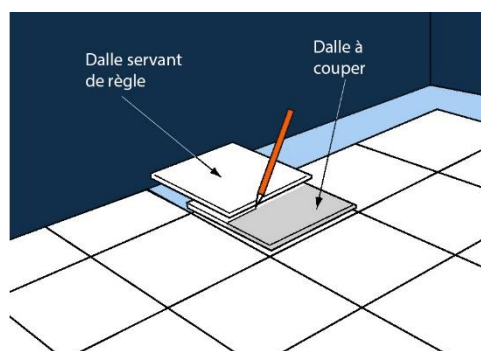


### 5 – ASSEMBLAGE

Grand côté :  
clic angulaire

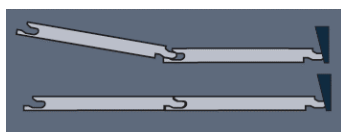

Petit côté :  
clic à plat

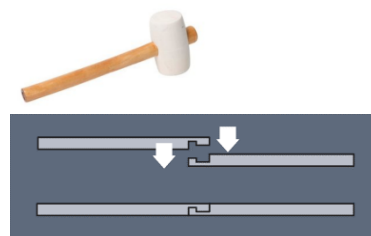

### 6 – ACCESSOIRES

Sous-couche : Tarkomfort Premium

Plinthes coordonnables Tarkett et profilés disponibles.

Pour plus de précisions, reportez vous à la catégorie « Accessoires » de notre site internet.

## MISE EN SERVICE & ENTRETIEN

Mise en circulation immédiate après installation. L'utilisation d'embout caoutchouc est proscrite. Nous recommandons la mise en place de tapis de protection sous les chaises à roulette. Concernant l'entretien du sol, vous pouvez vous référer au guide d'entretien disponible sur notre site internet.