

Läggings-
anvisning

Loose Lay

Nordic Stabil och Acczent Wood/Stone

April 2012



Produkter och användningsområden

Nordic Stabil

■ En bostadsprodukt för både renovering och nyproduktion. Klarar stegljudsnormen för bostäder. Dubbelarmeringen ger extra dimensionsstabilitet. Produkten kan läggas direkt på betongundergolv alternativt ovanpå gammal golvbeläggning.

■ Kan läggas på betong med fukthalt upp till 90% RF.

Accent Loose Lay

■ Denna produkt är avsedd för offentlig miljö. Den kan lösläggas på alla typer av underlag. Klarar en fukthalt upp till 95% RF. Den är dubbelarmerad för högsta form- och dimensionsstabilitet. Den enda produkten som vi rekommenderar för lösläggning på spånskiva.

Tabell A

Nordic Stabil		
Användningsområden	Undergolv	Fogning
Bostäder	Befintlig plastfiltmatta Cushiongolv max ca 2 mm tjocklek Combi-mattor Linoleum Betong	Trådsvets
Accent Loose Lay		
Användningsområde	Undergolv	Fogning
Skolsalar Daghem Personalrum Kontor och liknande	Alla typer av underlag samt nålfilt	Trådsvets

Undergolvets behandling vid läggning ovanpå befintlig beläggning

Defekt	Åtgärd och verktyg
Uppåtstående ojämnheter	Slipning med s k nätrondell
Mindre sårigheter – jack	Ifällning med likvärdigt material alt. ispackling med polyester-späckel eller motsvarande.OBS! Missfärgningsrisken vid felaktig dosering av härdare eller dåligt blandat späckel.
Fogöppningar upp till 3 mm	Tarketts Späckeltejp
Fogöppningar större än 3 mm	Ifällning med likvärdigt material alt. ispackling med polyester-späckel eller motsvarande. OBS! Missfärgningsrisken vid felaktig dosering av härdare eller dåligt blandat späckel.
Smärre kantresningar	Slipning med s k nätrondell
Större kantresningar	Limmas ned. Vid behov, slipa till med nätrondell

Förutsättningar

■ Underlaget skall vara rent, torrt och jämnt samt fritt från sprickor. Fläckar av färg, olja e d som kan orsaka missfärgningar, liksom damm och annan lös smuts, tas bort. Observera att asfalt, spill av oljor, impregneringsmedel, markeringar med tuschpennor o d kan ge missfärgning.

■ Vid läggning av denna produkt får RF i underlag av normal konstruktionsbetong ej överskrida 90 % (Nordic Stabil) eller 95% (Accent Loose Lay) RF mätt enligt Hus AMA 98 YSC.1.

■ Observera att fuktmetning alltid skall utföras av särskilt utbildad personal.

■ Vid ev. rördragning i golv förutsätts rören vara så förlagda att golvmaterial inte kontinuerligt utsätts för en högre temperatur än 30°C då missfärgningar och andra förändringar av materialet annars kan uppstå. Detta gäller även utrymmen med golvvärme.

Hantering

- Om material från flera rullar används, skall dessa ha samma tillverkningsnummer och tas i nummerföljd. Spara rullkorten tills läggningen är slutförd.
- Vädvänd alltid när så kan ske. Se separat mönstertabell. På grund av produkternas formstabilitet är det viktigt att undvika veck eller kraftiga vikningar som kan ge förändringar synliga i släpljus.
- Rullar skall lagras stående. Före läggning skall materialet få möjlighet att anta rumstemperatur. Anmäl omedelbart eventuella fel på materialet till Tarkett. Ange då alltid färg-, order- och rullnummer.

Läggning allmänt

- Skall alltid ske i rumstemperatur, dock lägst 18°C. Skär alltid till våderna och låt dem ligga utlagda för aklimatisering före tillpassning. Speciellt viktigt vid längre våder.
- **Före montering skall ovillkorligen såväl material som underlag ges möjlighet att anta rumstemperatur d v s en temperatur av minst +18°C. Relativ luftfuktighet skall vara 30 - 60%.**
- Mattorna lägges löst utan tätpassning vid något tillfälle. UNDANTAG: Vid dörrfoder eller annat ställe upp till 100 mm längd. Vid dörrfoder i trä kan man säga ett spår med t.ex. fogsvans i vilket mattan stoppas in.
- Se upp så att spänningar = BUBBLOR ej byggs in. Plana alltid ut våderna med t ex en sopborste före tillpassning.
- För bästa resultat, låt gärna de tillkapade våderna ligga utlagda en stund före tillpassning. Pressa ut eventuella luftbubblor med sopborste.
- Se alltid till att cirka 3 mm spalt erhålles mot rummets alla begränsningar.
- Anslutningar vid dörrtrösklar måste göras med rörelsemån för mattan. Läggning i flera sammanhängande utrymmen utan avgränsande trösklar o dyl. rekommenderas ej.
- **OBS! Mattan får ej klämmas fast.**
- Det är av yttersta vikt att socklar, foder, lister och trösklar monteras på ett sådant sätt att inte golvmaterialet låses fast.

Skarvning allmänt

- Ge akt på ev mönsterpassning. Vid underlag av plastfiltmatta: Var försiktig vid skarvskarvningen, skär ej igenom och ner i plastfiltmattan. Risk för kantresning!
- Skarvar tejpas med Tarketts dubbelhäftande SKARVTEJP eller annan av leverantören garanterat mjukgörarebeständig tejp.
- Förekommer det mer än en skarv användes den dubbelhäftande tejp som enkeltejp d v s man låter skyddspappret sitta kvar.
- **OBS! Vid skarvning av Acczent Loose Lay enkelhäftas samtliga skarvar.**

Läggning Nordic Stabil

- För användningsområden och lämplig undergolvtyp, se tabell A. Maximalt sammanhängande yta för lösläggning är 25 m².

Läggning i kök


- När golvläggning sker före montering av köksinredning måste produkten helimmas. Produkten är möjlig att installera med sockeluppvik bakom köksinredning när så erfordras. Vid lösläggning förutsätts att köksinredningen redan finns på plats.
- I urtag för vitvaror krysstejpas materialet och skarven placeras cirka 30 mm bakom sparksockelns tänkta förlängning. Dessa skarvar dubbeltejpas mot underlaget. I övrigt installeras mattan med 3 mm spalt mot begränsningar.

Skarvning

- Fogar skall maskinfräsas före trådsvetsning, dock ej djupare än ca en tredjedel av mattans tjocklek. Kontrollera frärens inställning på en spillbit.
- För djup fräsning kan leda till att renskärning av tråden försvåras. För att undvika onödig värmepåverkan på golveläggningens ytskikt närmast fogen rekommenderar vi att man alltid använder Tarketts snabbsvetsmunstycke.
- Tänk på att du normalt kan använda en lägre temperatur vid svetsningen eftersom fräsdjupet är grundare än vid svetsning av homogena material.
- Svetstråden måste kallna före renskärning. Renskärningen utförs i två omgångar grov- respektive finskärning.
- Se till att renskärningskniven är i god kondition och inte skadar mattans ytskikt.
- Innan du börjar svetsa, prova på en spillbit för att anpassa värmen till svets hastigheten.

Läggning Acczent Loose Lay

- För användningsområden och lämplig undergolvsstyp, se tabell A.
- Maximalt sammanhängande yta för lösläggning är 100 m². Vid korridorer över 25 meters längd monteras med rörelsefog enligt skissen.

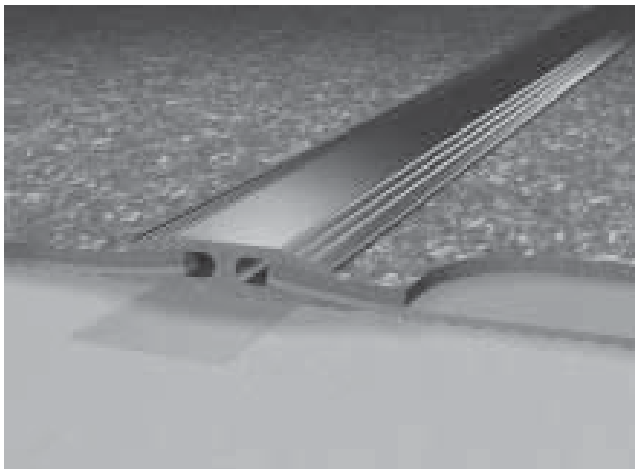

- Utrymmen med tung rullande belastning är ej lämpliga för lösläggning. Exempelvis trafik med matvagnar, tvättvagnar eller dylikt.
- Vid kontorstolar skall mattan skyddas med underlägg av plexi-glas, karbonat eller motsvarande.
- Eftersom produkten är extremt formstabil kan ibland kanstspänningar uppstå under vissa transport- och lagringsförhållanden. Om så är fallet, rekommenderas att våderna rullas ihop med baksidan utåt före tillpassning.

Lösläggning på betongunderlag med fuktproblem

- Max fuktvärde 95% RF, se vidare under rubriken "Produkter och användningsområden".

Förberedelser

- Tag bort befintlig golvsoclel.
- Riv ut befintlig beläggning.
- Rengör noggrant undergolvet från lim- och mattrester och låt undergolvet bli yttorr.
- Spackla undergolvet med avjämningsprodukt som uppfyller Golvbranschen's minimikrav. Beträffande skikttyjocklekar etc följ leverantörens anvisningar.
- Undergolv med kvarvarande rester av asfaltlim o liknande spacklas upp så att man efter slipning ej kan finna några limrester som bryter igenom avjämningsmassans ytskikt.
- OBS! För ett bra resultat är det viktigt att undergolvet är helt rent och fritt från smuts, organiska ämnen (sågspån etc) eller andra rester från byggprocessen. Om man inte är noggrann beträffande detta, kan mögelangrepp, förruttelse etc skapa förnyade problem.
- Undergolv med luktproblem får ej åtgärdats förrän man fastställt orsaken, sanerat eller på annat sätt undanröjt risken för fortsatta luktproblem.

Skarvning

- Fogar **skall** maskinfräsas före trådsvetsning, dock ej djupare än ca 2/3 av mattans tjocklek. Kontrollera fräsens inställning på en spillbit.
- För att undvika onödig värmepåverkan på golvbeläggningens ytskikt närmast fogen rekommenderar vi att man alltid använder Tarketts snabbsvetsmunstykke.
- Svetstråden måste kallna före renskärning. Renskärningen utförs i två omgångar grov- respektive finskärning.
- Se till att renskärningskniven är i god kondition och inte skadar mattans ytskikt.
- Innan du börjar svetsa, prova på en spillbit för att anpassa värmen till svetshastigheten.

Viktigt

- Använd alltid ventilerad golvsoclel och se till att sockeln efter montering inte klämmer fast mattan mot underlaget.
- Speciell urfräst soclel rekommenderas för detta ändamål, Tarketts Ventilerad golvsoclel trä finns att tillgå.

Information

DANMARK
Tarkett A/S
Lunikvej 2
2670 Greve
Tel : 43 90 60 11 - Fax : 43 90 37 00
info.dk@tarkett.com
www.tarkett.dk

NORGE
Tarkett AS
Postboks 500, Brakerøya
3002 Drammen
Tel : 32 20 92 00 - Fax : 32 20 92 01
info.norway@tarkett.com
www.tarkett.no

SUOMI/FINLAND
Tarkett Oy
Lars Sonckin kaari 16
02600 Espoo
Puh. : (09) 4257 9000 - Fax : (09) 4257 9090
info.fi@tarkett.com
www.tarkett.fi

SVERIGE
Tarkett AB
Box 4538
191 24 Sollentuna
Tel : 0771-25 19 00 - Fax : 08-96 62 83
info.se@tarkett.com
www.tarkett.se