

Monteringsanvisning

Linoleum xf² SD

Alt du trenger
å vite om
montering av
Linoleum SD

Montering av Linoleum xf² SD

Forutsetninger

Underlaget skal være rent, tørt og jevnt samt uten sprekker. Flekker av farge, olje eller lignende som påvirker vedheft må fjernes. Merk at asfalt, oljesøl, impregneringsmidler, tusjmerker og lignende kan gi misfarging.

Ved legging av dette produktet skal RF i underlag av betong ikke overskride 85 % RF målt i samsvar med den gjeldende utgaven av Norsk Standard. Merk at denne verdien kun gjelder for byggfukt og ikke fukttillskudd ved gulv på bakken, over fyrrom, med gulvvarme, over høytemperaturrør i gulv og lignende.

Måling av fukt skal alltid utføres av spesielt opplært personale.

Håndtering/lagring

Før montering må materialer, lim og underlag tilpasses til romtemperatur, dvs. en temperatur på minst 18°C. Relativ luftfuktighet skal være fra 30-60%. Oppbevar rullene i stående stilling i minst 24 timer i lokalet der de skal legges for akklimatisering.

Fjern emballasjen og løsne det ytre laget.

Produkter som er rullet ut/kappet bør installeres så snart som mulig.

Ruller oppbevares stående. OBS! I kulde må linoleum håndteres forsiktig da risikoen for bruddskader er stor.

Forberedelser

Fjern støv og løse partikler grundig. Ved legging på ikke sugende underlag må du kontakte limleverandøren for videre veiledning.

Bruk kun blyant hvis du skal tegne merker. Alle merker med sprit- og markeringstusj, etiketter og stempler, kulepenn og lignende kan forårsake misfarging gjennom migrasjon.

Tilkobling til jord

Kobberbånd benyttes for å få riktig tilkobling til jord. Monter selvheftende kobberbånd mot underlaget under samtlige lengder - kortender og langsgående (se bilde). De tverrgående kobberbåndene kan kobles til jord, det anbefales å koble til jord i begge ender av båndet, (dette for å sikre funksjon om båndet blir skadet på den ene siden)

Ved tverrrskjøter plasseres et 100 cm langt kobberbånd langsgående under skjøten.

Areal < 20 m²:

Et tverrgående kobberbånd kobles til jord


Areal 20-40 m²:

2 stk tverrgående kobberbånd kobles til jord (se bilde)

Areal > 40 m²:

Et tverrgående kobberbånd hver 20. løpemeter kobles til jord. Det skal aldri være mer enn 20 meter til en jordtilkobling.

OBS! Hele konstruksjonen ska hellimes med el-ledende gulvlim. Kontroller at ledende lim alltid føres på kobberbåndene. Tilkobling til jord avklares med sertifisert elektro montør.

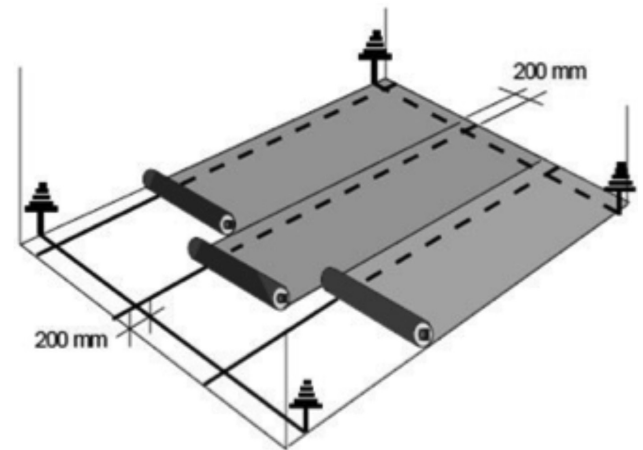

Montering

Ved montering skal underlaget og romtemperatur være minst +18°C. Den relative luftfuktigheten i lokalene skal være 30-60 % (RF). OBS! Tenk på at ved lavere temperaturer og høy RF tar det lengre tid før limet binder av. Dette kan forårsake store dimensjonsforandringer i linoleumgulvet og kan på sikt forårsake krymp i gulvmaterialet, først og fremst på akustikk produkter.

Eventuell gulvvarme skal stilles inn slik at overflatetemperaturen på underlaget holder 18-20°C. Etter 48 timer kan den økes til normal temperatur maks +27°C. Vær oppmerksom på gulvtemperaturen ved legging på overflater som utsettes for sterkt sollys. Ekstreme temperaturer kan føre til problemer ved liming og forårsake forandringer i materialets dimensjoner. Hvis du bruker materialer fra flere ruller skal disse ha samme produksjonsnummer og bør brukes i rekkefølge etter nummer. Produktet hellimes med et elektrisk ledende gulvlim. Se limleverandørens veiledning for type, limmengde, åpningstider osv. Følg alltid limleverandørens anbefalinger.

Legg ut lengdene med en overlap i skjøtene. Skjær inn lengdene før liming med 0,5 mm åpning i skjøten. (ved lange lengder skal kortendene skjæres inn etter liming) Når lengdene er på plass og skjært inn løftes halve lengden tilbake. Påfør lim på den åpne flaten. Legg ned lengdene i limet og forsikre deg om at all luft presses ut med gulvalse. Kontroller samtidig at lengdene er plassert riktig. Gjør på samme måte på den andre halvdel.

Benytt et fastgagningsverktøy som ikke skader overflaten. Gulvvalse er et godt kompliment ved større arealer, vals gulvet i begge retninger. Ettergni skjøter med linoleum hammer.

Monter aldri gulvbelegg du mistenker er feilaktig og/eller defekt.

Fresing og sveising

Sveising av skjøter gjøres med fargetilpasset smeltetråd fra Tarkett. Sveising utføres med håndsveis eller automatsveis med hurtigmunnstykke. Sveising skal tidligst utføres etter 24 timer eller når limet har bundet av som avhenger av temperatur og luftfuktighet. Skjøten freses med fugefres eller håndfres. Det er viktig at sporet er rett og tilstrekkelig dypt. Fres ned til jutebaksiden. Det anbefales å gjøre en test på en produktbit før du starter på gulvet. Rengjør sporet etter fresing for å sikre at det er fritt for smuss og produktrester. OBS! EI-ledende produkter skal freses ned til jutebaksiden men ikke ned til kobberbåndet. Kontroller etter fresing at sporet er rett og har korrekt dybde. Tilpass temperatur og hastighet slik at du får en liten utflyting av tråden på gulvbelegget. Når du har to små "ører" på tråden er hastighet og temperatur riktig. Benytt munnstykke med smal utblåsning. Renskjæring utføres i 2 omganger, grov- respektive fin skjæring. Sørg for skarpt blad på kniven og at overflaten på gulvbelegget ikke skades.

Kontroll

Arbeidet avsluttes med en kontroll. Kontroller at leggingen er uten limrester og at det ikke er dannet slipp eller blærer etter monteringen. Vær ekstra grundig ved lengdenes kortsider.

Tenk på!

Vent minst 48 til 72 timer før gulvet tas i bruk. Tildeckingsmaterialet skal slippe gjennom fuktighet og ikke misfarget den ferdige overflaten. Det skal ikke teipes direkte på gulvbelegget. Tildekking skal ikke utføres før limet har bundet av. Linoleum SD xf2 har en slitesterkt overflate. Det nylagte gulvet er ekstra følsomt for høy punktvis belastning (møbelbein, hyller osv) de første dagene før limet har bundet av. Høy belastning i denne perioden kan gi varige inntryksmerker.

Linoleum SD xf2 skal aldri behandles med voks eller polish som kan påvirke de el-ledende egenskapene.

Vedlikehold

Se separat vedlikeholdsanvisning på www.tarkett.no

Anvisning for Linoleum SD | Desember 2020 | Erstatte tidligere utgave fra 2014.