

# Nordic Stabil

## Läggings- anvisning

### FÖRUTSÄTTNINGAR

Inspektera material

Kontrollera mattan innan och under tiden du lägger golvet. Mattor med synbara fel eller avvikande utseende ska inte läggas in. Den som installerar golvet är ansvarig för att felaktigt/avvikande material inte monteras. Vid sammanhängande ytor ska golv från samma batch användas. Vi ersätter defekt material men ersätter inga kringkostnader när felaktigt material installeras.

### Acklimatisering

Före montering måste material ges möjlighet att anta rumstemperatur, d.v.s. en temperatur som är lägst +18°C i minst 24 tim. Relativ luftfuktighet ska vara 30-60 %.

### Hantering

På grund av produktens formstabilitet är det viktigt att vid hantering/lagring undvika veck eller kraftiga vikningar som kan ge förändringar synliga i släpljus. Rullar skall lagras stående.

### Rumsklimat

Var noga med att ha så jämn temperatur som möjligt i rummet. Större temperaturskillnader kan orsaka dimensionsförändringar hos materialet. Var därför aktsam på golvtemperaturer vid t.ex. stora fönsterpartier.

### Underlag

Underlaget ska vara plant, fast, torrt och rent samt uppfylla krav enligt gällande Hus AMA klass B (max buktighet 5 mm på 2 meters mätlängd, 3 mm på 1 meters mätlängd och 1,2 mm på 0,25 meters mätlängd). Fläckar av färg, olja eller liknande ska tas bort. Observera att asfalt, spill av oljor, impregneringsmedel, markeringar med tuschpennor, märk och stämpelfärg eller dylikt kan ge missfärgningar.

Vid lösläggning av denna produkt får RF i underlag av normal konstruktionsbetong ej överskrida 90% RF (limning 85% RF). RF mätt enligt aktuell utgåva av Hus AMA. Notera att detta värde gäller endast för byggfukt och inte fuktillskott vid golv på mark, över pannrum, med golvvärme, över högtemperaturrör i golv och liknande. Observera att mätning alltid ska utföras av särskilt utbildad personal. Underlag av skivmaterial förutsätts innehålla 6-10% fuktkvot beroende på skivmaterial. Säkerställ skivleverantörens rekommenderade fuktkvot.

### Förberedelser

Se till att avlägsna damm och lösa partiklar noggrant.

Ojämheter, håligheter, jack och kantresningar, slipas eller spacklas.

OBS! Vid användning av 2-komponents polyesterspackel kan missfärgning uppstå vid felaktig och/eller otillräcklig blandning. Blanda inte direkt på underlaget.

### LÖSLAGD INSTALLATION

Ovanpå befintlig matta ska rengöring ske noggrant. Rester av polish och rengöringsmedel avlägsnas genom skurning med grovrengöringsmedel/polishbort och våttorkas därefter med rent vatten. Kontrollera att befintlig matta är väl förankrad mot underlaget och att inga släppor förekommer.

Maximalt sammanhängande yta för lösläggning är 25 m<sup>2</sup>.

Skär alltid till våderna och låt dem ligga för acklimatisering före tillpassning. Speciellt viktigt vid längre våder. Om material från flera rullar används skall dessa ha samma tillverkningsnummer och bör tas i nummerföljd. Vådvänd alltid när mönsterbilden så medger, detta för att undvika färgdifferens. Se separat mönstertabell.

### Kontrollera ev. mönsterpassning

Skarvar tejpas med Tarketts dubbelhäftande skarvtejp eller annan av leverantören garanterat mjukgörare beständig tejp. Förekommer det mer än en skarv användes den dubbelhäftande tejp som enkeltejp d.v.s. man låter skyddspappret sitta kvar.

Mattorna läggs löst/flytande utan tätpassning runt hela rummets väggar. Vid dörrfoder i trä kan man såga ett spår med t.ex. fogsvans i vilket mattan stoppas in. Se alltid till att cirka 3 mm springa/rörelsefog finns mellan matta och rummets alla väggar och begränsningar.

Se upp så att spänningar (=bubblor) inte byggs in. För bästa resultat, låt gärna de tillkapade våderna ligga utlagda en stund före tillpassning. Pressa ut eventuella luftbubblor.

Anslutningar vid dörrtrösklar måste göras med rörelsemån för mattan. Läggning i flera sammanhängande utrymmen utan avgränsande trösklar rekommenderas inte.

OBS! Mattan får inte klämmas fast. Det är av yttersta vikt att socklar, foder, lister och trösklar monteras på ett sådant sätt att inte golvmaterialen låses fast.

Tips, lägg en stålspackel under sockel vid monteringen för att skapa utrymme så mattan kan röra sig fritt.

### Läggning i kök

När golvläggning sker före montering av köksinredning måste produkten hellimmas. Produkten är möjlig att installera med sockeluppvik bakom köksinredning när så behövs. Vid lösläggning förutsätts att köksinredningen redan finns på plats. I uttag för vitvaror krysstejpas materialet och skarven placeras cirka 30 mm bakom sparksockelns tänkta förlängning. Dessa skarvar dubbeltejpas mot underlaget. I övrigt installeras mattan med 3 mm spalt mot väggar och köksinredning.

## LIMMAD INSTALLATION

Vid limning mot underlag:

Vänta minst 48-72 timmar innan golvet kan användas fullt ut. Täck golvet med skivmaterial om gångtrafik eller byggnation pågår.

Det nylagda golvet är extra känsligt för höga punktlaster (möbelben, hyllor etc.) de första dagarna innan limmet har bundit. Höga belastningar under denna tid kan ge bestående intrycksmärken.

Lim från följande limtillverkare rekommenderas:

- Ardex
- Bostik
- Casco/Sika
- Kiilto
- Uzin

Se respektive limtillverkares rekommendationer för kompletta limrekommendationer och limningsmetoder för olika underlag.

Se även respektive limtillverkares rekommendationer på [www.golvbranchen.se](http://www.golvbranchen.se) branschrekommendation MFK från GBR/Sveriges Limleverantörers Förening.


Limguider finns även på [www.tarkett.se](http://www.tarkett.se)

## SVETSNING


Produkten ska trådsvetsas med färganpassad tråd. Fogen/springan mellan våderna får max vara 0,5 mm. Fogar ska fräsas eller fasas med skärande verktyg tex snigeln före svetsning. Fräsning/ fasning av Nordic Stabil får inte göras djupare än maximalt 1/3 av mattans tjocklek. Kontrollera fräsens inställning på en spillbit.

För att undvika onödig värmepåverkan på golvbelägningens ytskikt närmast fogen, rekommenderar vi att man alltid använder Tarketts snabbsvetsmunstycke med smalt utblås. Svetstråden måste kallna före renskärning. Renskärningen utförs i två omgångar, grov- respektive finskärning. Se till att renskärningskniven är i god kondition och inte skadar mattans ytskikt.


Fräsning/fasning

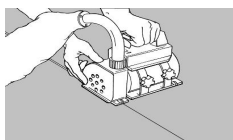

Trådsvetsning

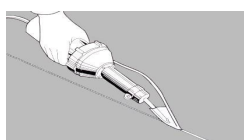


Renskärning

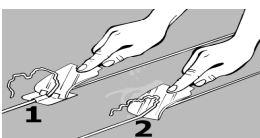


Produkten kan även kemfogas i utrymmen med lägre belastning. Använd Tarkofix eller annan för produkten lämplig s.k. kemfog.

För bästa resultat ska skarvarna tätskärmas med dubbel-skärningstekniken före fogning. Rådgör med beställaren om du är osäker på vilken typ av fogmetod som ska användas.


Dubbelskär mattan

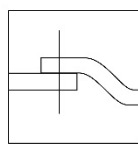


Tejpa fogen

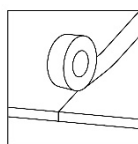


Skär tejen

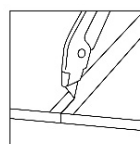


Kemfoga fogen

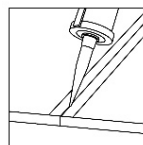

Torktid 10 minuter

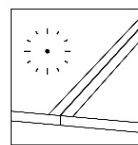

Ta bort tejp

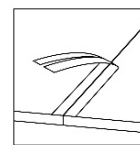

## Golvvärme

Yttemperaturen får aldrig överstiga +27°C. Golvvärme i spårade skivor med värmefördelningsplåt eller liknande system, måste täckas med ett skrivmaterial, minst 10 mm innan installation. Komfortvärmefolie måste täckas med ett skivmaterial på 6 mm.

## Skyddstäckning

Skyddstäck golven med hård papp eller liknande. OBS tejpa aldrig direkt på golvet.

## MÖNSTERTABELL

Mönster	Mönsterpassning	Vådvändning
Broken Slate	1000 mm	Nej
Classical Oak	200 mm*	Nej
French Oak	200 mm*	Nej
Gea	200 mm*	Nej
Kiruma	0 mm	Ja

\*1000 mm för exakt mönsterpassning. En förskjutning av mönster- bilden enligt måttet i tabellen är dock ofta tillräckligt för ett gott helhetsintryck.

## Skötselråd

Grus och sand skadar golvytan. Använd alltid möbeltassar av filt eller plast under stolsben, bordsben etc. Möbler skall lyftas, inte dras över golvet. Använd mjuka hjul till hjulförsedda möbler och stolar. Under kontorsstolar med hjul behövs ett golvskydd.

Använd torra städmetoder, håll aldrig vatten direkt på golvet. Använd aldrig lösningsmedel eller repande rengöringsmedel. Tänk på att gummihjul, mattor med gummibaksidor kan ge missfärgningar genom migration. Golven ska inte vaxas eller polishbehandlas.

Kontakta din återförsäljare eller se [www.tarkett.se](http://www.tarkett.se) för mer information.