

Trägolvv

På regler 22 mm

Läggingsanvisning

Inspektera material

Kontrollera trägolvet innan och under tiden du lägger. Brädor med synbara fel eller avvikande utseende ska inte läggas in*. Den som installerar golv är ansvarig för att felaktigt/avvikande material inte monteras. Tarkett ersätter defekt material men ersätter inga kringkostnader om felaktigt material installerats.

*Kontakta din återförsäljare.

Acklimatisering

Före montering måste material ges möjlighet att anta rumstemperatur, d.v.s. en temperatur som är lägst +18°C i minst 48 tim. Relativ luftfuktighet skall vara 30-60 %. Tänk på att fukthöjande arbeten t.ex. målning och spackling ska utföras i god tid innan golvläggning.

Hantering

Lagra inte trägolv från Tarkett direkt på betong, använd distanser/reglar. Förpackningarna ska inte brytas förrän i omedelbar anslutning till läggningen. Paketen skall lagras liggande på plant underlag.

Förutsättningar

Underlaget ska vara plant, fast, torrt, och rent, samt uppfylla krav enligt gällande AMA Hus klass A (max buktighet 3 mm på 2 meters mätlängd, 2 mm på 1 meters mätlängd, och 1,2 mm på 0,25 meters mätlängd). I rummet skall den relativa luftfuktigheten (RF) ligga i intervallet 30-60 % och temperaturen skall vara minst 18 °C före, under, och efter installationen. Där byggfukt förekommer bör därför lokalen värmas upp och värmas under minst en månad före läggning, så att rätt klimat uppnås.

För lagring av trägolv från Tarkett gäller samma klimatförhållanden som beskrivits ovan.

Fuktsolering

En fuktspärr anpassad till träbjälklag och regelgolv skall alltid appliceras då fukt kan misstänkas förekomma i undergolvet, dessutom alltid när underlaget är betongplatta på mark, lätt betongbjälklag, golv över varma och fuktiga utrymmen (tvättstuga, pannrum etc.) samt golv med ingjutna eller friliggande värmeslingor.

Fuktspärren skall bestå av en åldersbeständig polyetenfolie (min. tjocklek 0,20 mm), vilken placeras i konstruktionen enligt AMA Hus anvisningar. Skarvar läggs omlott med minst 200 mm.

Verktyg

Utöver traditionella verktyg som hammare, fogsvans, stick- eller cirkelsåg, tumstock, vinkelhake, penna, borrar och stämjärn skall Tarkett samt Tarketts profilerade slagkloss användas. Till limningen av ändskarvar används Tarketts trälim för trägolv.

Planera läggningen

Om rummet är någorlunda kvadratisk bör brädornas längdriktning ligga parallellt med infallande ljus. I långsmala utrymmen är det lämpligast att lägga brädorna i rummets längdriktning, då träets rörelse är som på bredden (se nedan under avsnittet *Rörelsefog*). I korridorer skall bräderna alltid läggas i korridorrens längdriktning. Det här måste planeras redan när regelverket monteras, då brädorna skall monteras vinkelrätt mot reglarna.

Rörelsefog

Trä är ett levande material, vilket gör att ett trägolv som trots lamellkonstruktion kommer att röra sig lite (svälla resp. krympa) beroende av hur inomhusklimatet förändras under året. Trägolvet läggs rum för rum, lämna därför ett mellanrum (s.k. rörelsefog) på minst 1,5 mm per breddmeter golv, minimum 8–10 mm, mellan golv och vägg runt hela rummet. Detsamma gäller även vid trösklar, rör, trappor, pelare, anslutningar till spishällar, stengolv, etc. Rörelsefogen (= mellanrummet) döljs med list eller sockel.

Spikning/Skruvning/klamring

Vid läggning på regler/bjälkar spikas/skrucas/klamreras brädorna.

Spik/klammer/skruv skall oavsett metod fästas i 45° vinkel mot fjädersvingen se bild 5).

Vid manuell spikning används galvaniserad huvudspik (trådspik) dimension 60x23 mm. Vid spikning med spikpistol används limmad klammer 50 mm lång, 1,3 mm Ø och ca 10 mm ryggbredd. Vid skruvning används s.k. trallskruv med hals, längd ca 42 mm. Kortändarna hellimmas med Tarkett Trälim.

OB! Limma inte mot regel eller i långsida. Sista brädraden ska dock limmas i notspåret.

Maximal läggingsyta

Rena (rektangulära/kvadratiske) ytor kan normalt beläggas i en sammanhängande yta utan några begränsningar. Vid mer komplicerade ytor, t.ex. rum med dörröppning eller valv, planlösningar där flera rum hänger samman eller korridorer med rum på bägge sidor skall golven läggas i flera, av varandra oberoende, kvadrater/rektanglar med rörelsefogar mellan rummen. Ytor skall läggas i förband – ändskarvar förekommer i varje brädrad och är förskjutna minst 500 mm i förhållande till intilliggande brädrad. Två intilliggande brädrader får aldrig skarvas i samma regelfack.



Underkonstruktion

Vid läggning direkt på reglar eller träbjälkar (fuktkvot max 10 %) används 22 mm lamellbrädor. Dessa är självbärande och spikas/skruvas/klammas på regelverk med centrumavstånd max 600 mm. För sport- och dansgolv gäller dock särskilda bestämmelser. Vid isolering i regelfacken skall en luftspalt på 20 mm lämnas mellan isoleringen och undersidan av lamellbrädorna.

Observera att brädans kortända inte får hänga fritt i luften mot en vägg. Kortling ska då användas. Beroende på belastning kan extra förstärkningar behöva göras. T.ex. utmed väggar där tyngre möbler kan förekomma

Golvvärme

När det gäller läggning av trägolv på golv med värmeslingor gäller följande:

- Värmesystemet ska vara vattenburet eller elektriskt självbegränsande utformat så att det ger en jämn värme över hela golvet. Golvets ytemperatur får ej överstiga 27 °C
- För övrig information se GBRs handbok "Trägolv på golvvärme".

Trägolv i offentlig miljö

Slitage och belastningar på golv i offentlig miljö ställer höga krav på ytbehandling, skötsel, underkonstruktion, o.s.v. Vid eventuella oklarheter kontakta din återförsäljare.

Skyddstäckning

Förekommer byggt trafik efter golvläggningen skall trägolvet skyddstäckas. Skyddsmaterialet ska kunna släppa igenom fukt och får inte missfärga den färdiga golvläggningen.

Eventuell skyddstejp får inte fästas direkt mot parkettytan.

Viktig information till installatören


Alla delar av detta parkettgolv har kontrollerats noga under hela tillverkningsprocessen. Om du trots detta upptäcker en bräda som verkar defekt eller avvikande skall du inte montera brädan, vid behov kontakta din återförsäljare.

Den som installerar golvet är ansvarig för att felaktigt/avvikande material inte monteras. Tarkett ersätter defekt material men ersätter inga kringkostnader om felaktigt material installeras.


Underhåll

Se separata anvisningar på www.tarkett.se


Installation

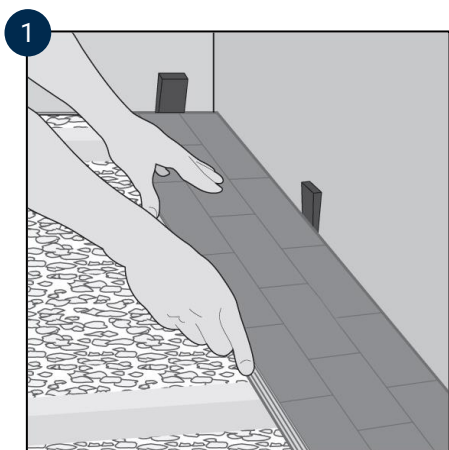

Lägg ut första brädraden. Börja med notsidan mot väggen och arbeta åt höger. Det är mycket viktigt att första raden blir helt rak.

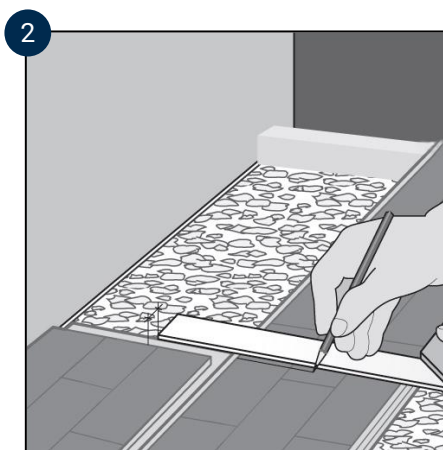


Vänd sista brädan, så att fjäder ligger mot fjäder. Skjut kortändan tätt mot väggen. Markera kapsnitt 8-10 mm (ska vara lika med rörelsefogens storlek) från kortändan. Kapa brädan. Skjut brädan på plats och sätt dit en kil vid kortändan.

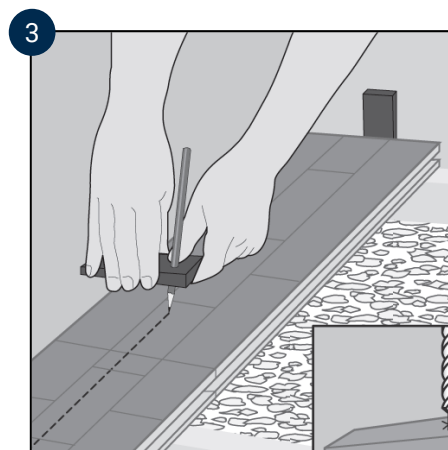


Om sista brädraden blir smalare än 5 cm eller om väggen är krokig bör första brädraden sågas. Mät ut och markera kapsnittet enligt bilden. Kontrollera med ett rätsnöre att brädraden är rak.

Se fortsättning nästa sida!


Installation

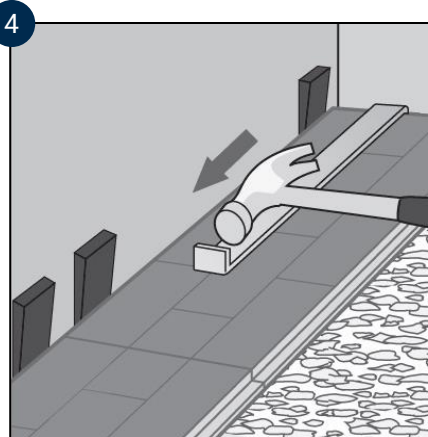


Lägg brädorna mot väggen. Skapa erforderlig rörelsefog genom att trycka ned kilar mellan bräda och vägg. Limma ändnoten på skarvbrädan. Tryck in den mot kilarne och se till att den ligger rakt. Slå ihop skarven med Tarktool och spänn fast med en kil i kortändan.

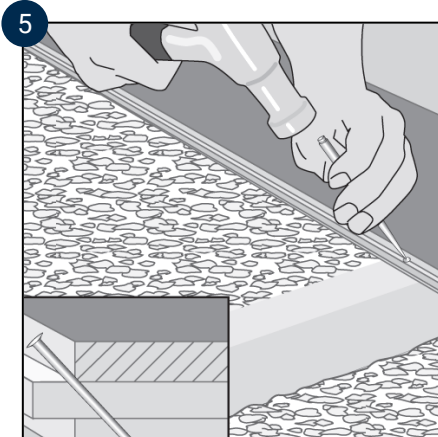


Brädorna spikas, skruvas eller klammas i varje regel. Spiken, skruven eller klammern sätts i 45° vinkel i fjädervinkeln. Vid spikning, använd dorn. Driv/slå inte spiken för långt. Använd galvaniserad trådspik med huvud, dimension 60x23 mm, eller spik/klammerpistol. Vid skruvning, använd s.k. trallskruv med hals, längd ca 42 mm. Se avsnitt Spikning/skruvning/klamring

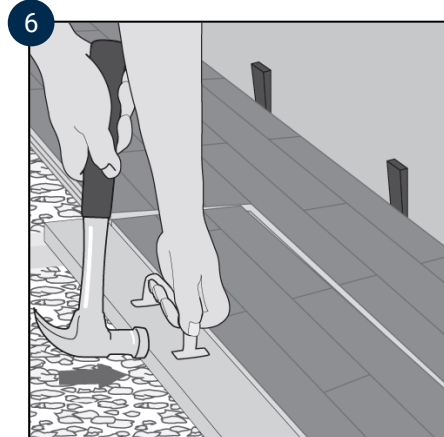

Börja andra brädraden med resten av den kapade brädan. Använd Tarketts slagkloss, så blir det inga slagmärken! Tvärskarvarna hellimmas. I övrigt ingen limning! Skarvningen behöver inte göras på en regel, men två intilliggande brädrader får aldrig skarvas i samma regelfack.

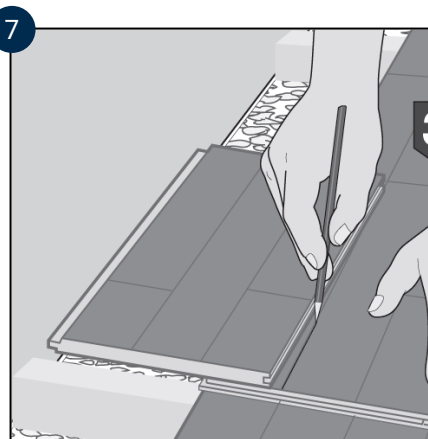

När sista raden ska läggas är det inte säkert att brädorna passar på bredden. Lägg då sista brädan (med fjädern mot väggen) rakt över den näst sista brädan och mät upp avståndet med en överbliven brädbit med full bredd. För sedan brädbiten längs med väggen och markera med en penna var sågsnittet ska läggas.

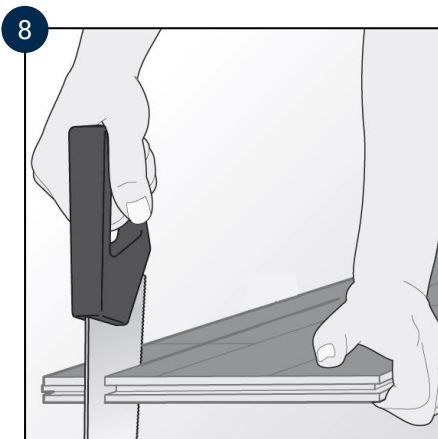

Linjen anger nu en rörelsefog motsvarande fjäderns bredd, dvs 6 mm. Om den erforderliga rörelsefogen är 10 mm ska sågsnittet läggas 4 mm innanför linjen (närmare notspåret). Enklast är att rita en ny linje innan sågningen påbörjas.




Hellimma i långsidans notsida. Slå in den tillpassade brädan med hjälp av Tarktool. Om sista brädraden inte har sågats måste fjädern sågas bort, så att inte rörelsefogen försvinner. Sätt kilar även vid sista brädraden. Låt kilarne sitta ett par timmar (t.ex. över natten) innan de avlägsnas. **OBS!** Ingen spikning/skruvning/klamring på sista brädan. Komplettera med Tarketts lister.

Se fortsättning nästa sida!


Installation




Brädans kortsida möter ett rör: Borra hål som är minst 16 mm större än rörets diameter. Se avsnitt Rörelsefog. Kapa sedan brädan tvärs igenom hålen.

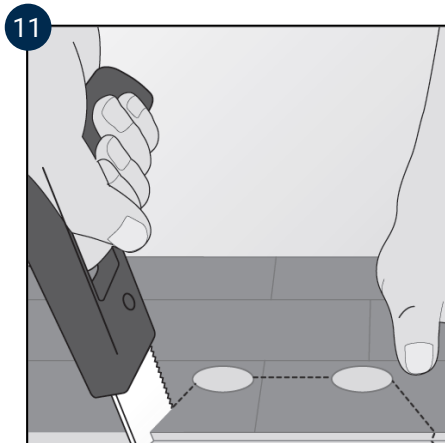

Brädans långsida möter ett rör: Borra hål enligt ovan. Såga av den bit som ska sitta bakom röret, närmast väggen. Luta sågen i 45° vinkel när du sågar enligt bilden.

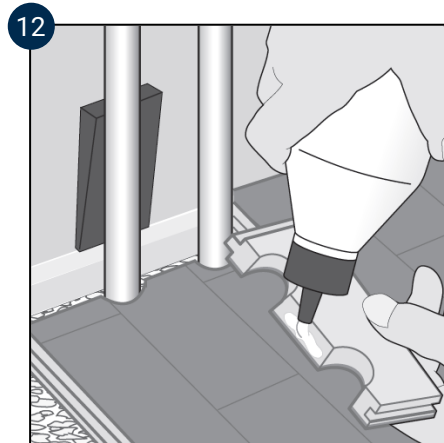

Slå brädan på plats, limma fast den lösa biten, kila mot vägg och täck med rörmanschett.

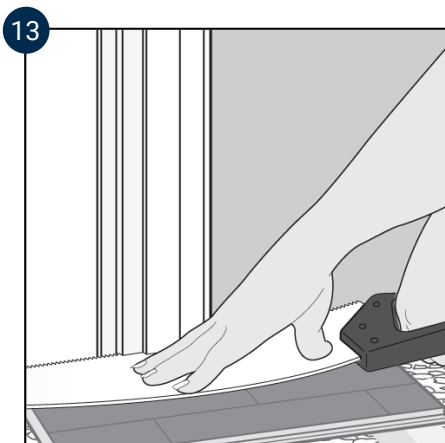

Dörrfoder kan tas av och lyftas upp, men det är enklare att såga av det. Använd en lös bit av en golvbräda som mall och såga av fodret med en fintandad såg. Skjut in golvet under fodret, utan att klämma fast golvet mellan undergolv och foder.